



montage lade - H:80mm


binnenwerkse kast maten

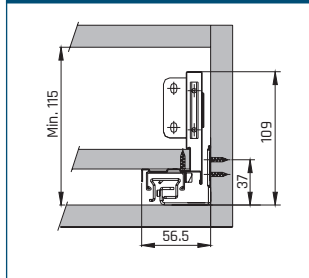


boorpatroon front

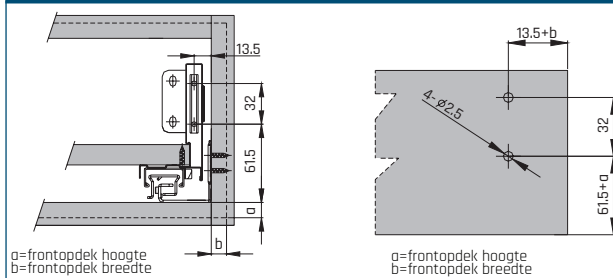


boorpatroon achterwand

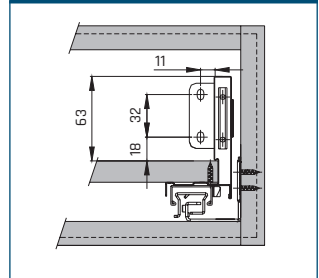

zaagmaten 16mm plaat

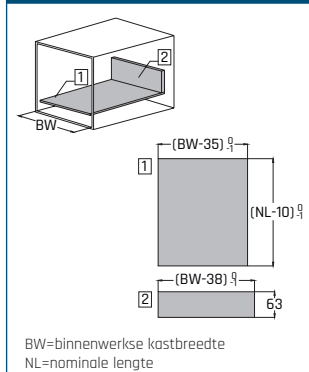


boorpatroon en positionering geleiders

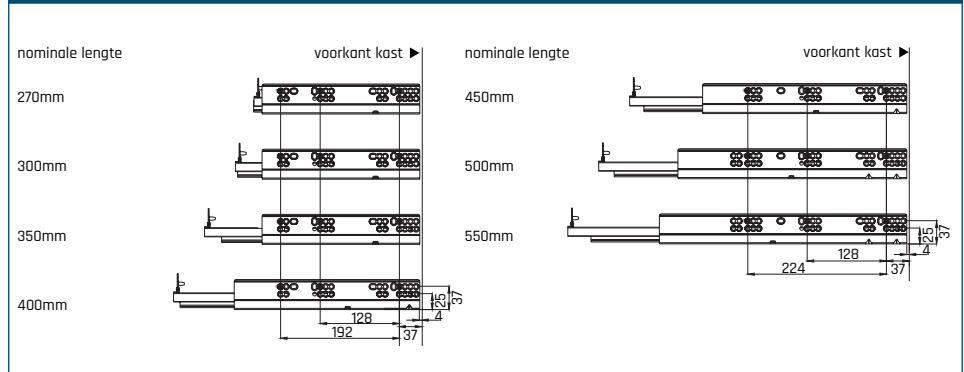


montage lade - H:120mm


binnenwerkse kast maten

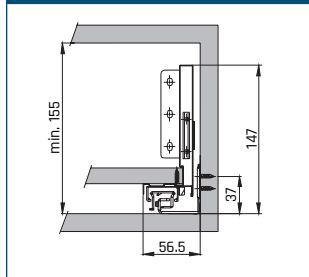


boorpatroon front

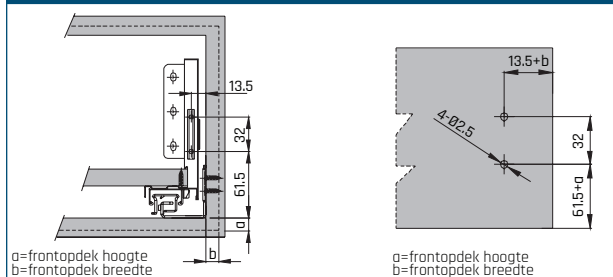


boorpatroon achterwand

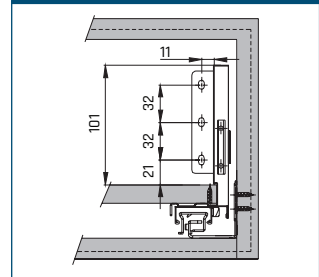

zaagmaten 16mm plaat

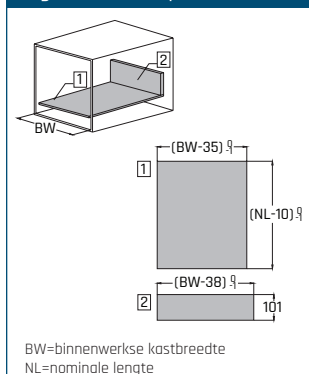


boorpatroon en positionering geleiders

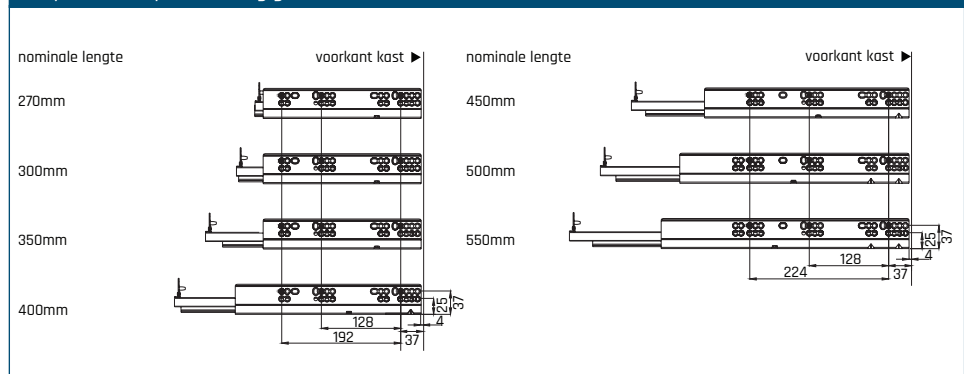


montage lade - H:170mm


binnenwerkse kast maten

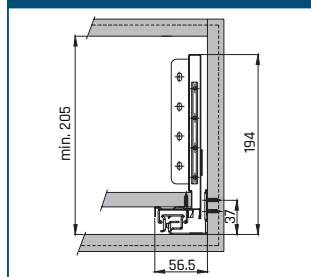


boorpatroon front

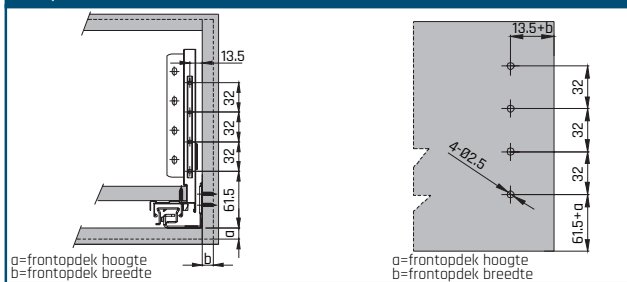


boorpatroon achterwand

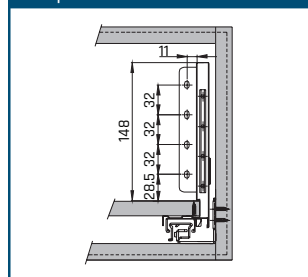

zaagmaten 16mm plaat

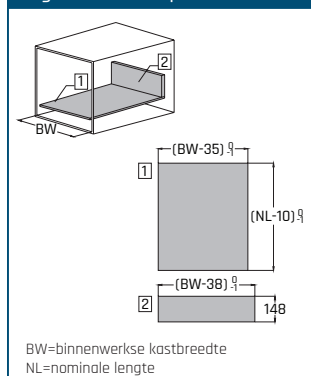


boorpatroon en positionering geleiders

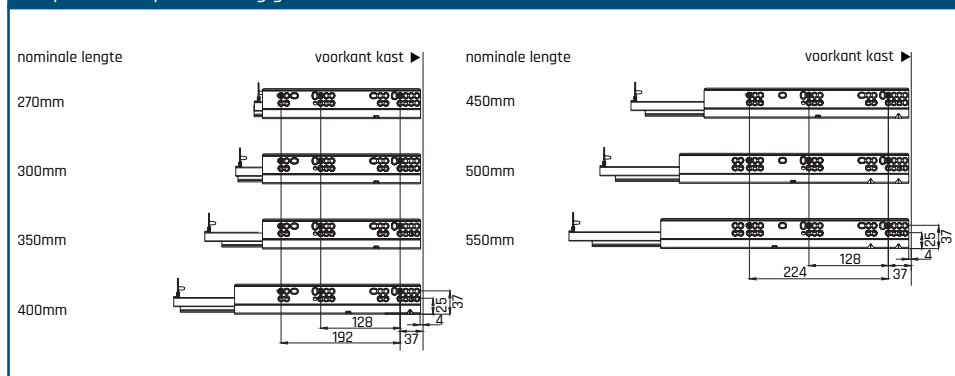


montage lade


montage achterwandverbinders

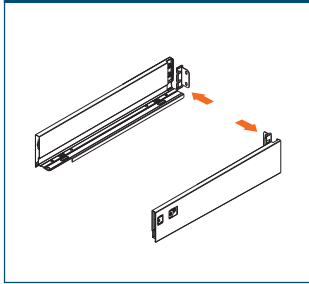


montage houten bodem

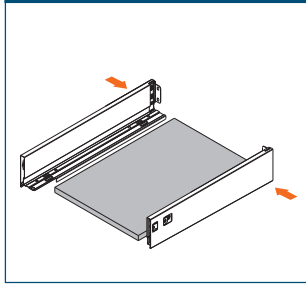


montage achterwand

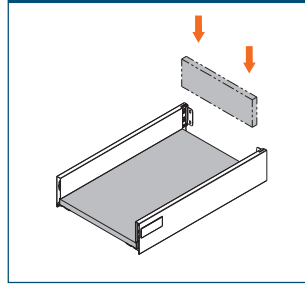


montage frontverbinders

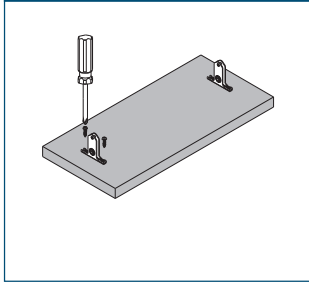


montage frontverbinders reling

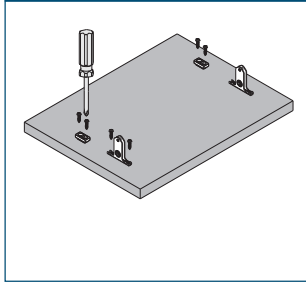


montage front

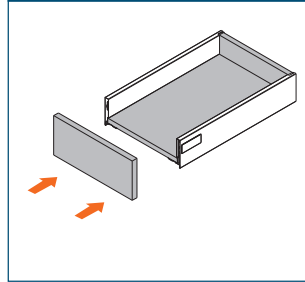


montage geleiders

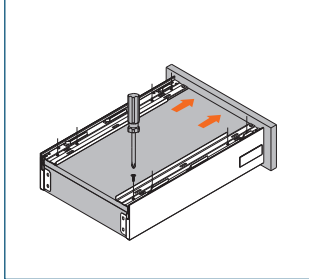


montage clip-on systeem

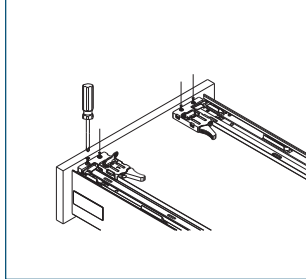

montage geleiders

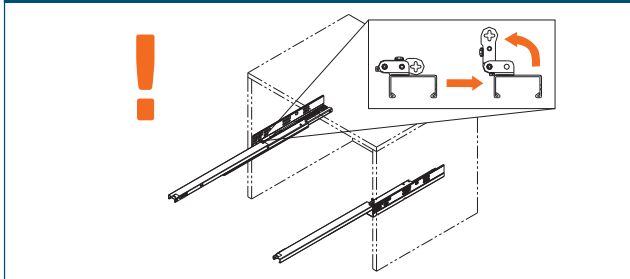


montage lade

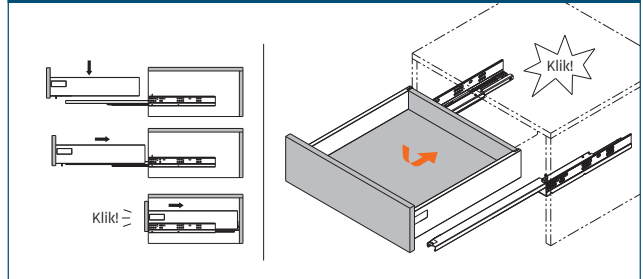


front afstelling


front hoogte afstelling: $\pm 2\text{mm}$

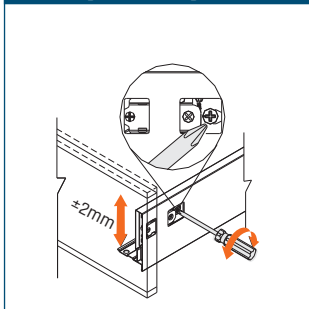


front zij afstelling: $\pm 1.5\text{mm}$

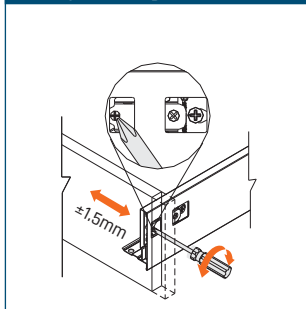


front afstelling: $\pm 1.5\text{mm}$

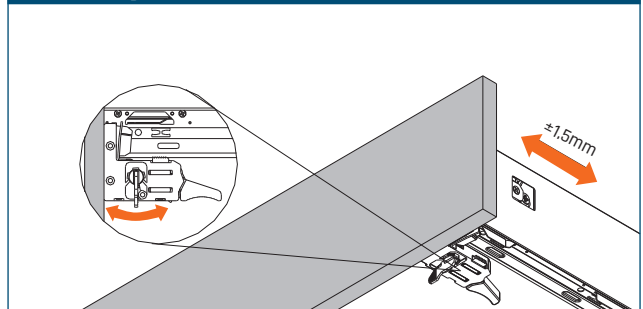


frontset voor binnenlade - zaagmaten

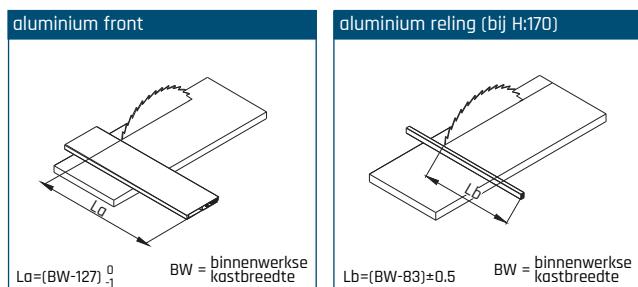


montage frontset voor binnenlade - H:80

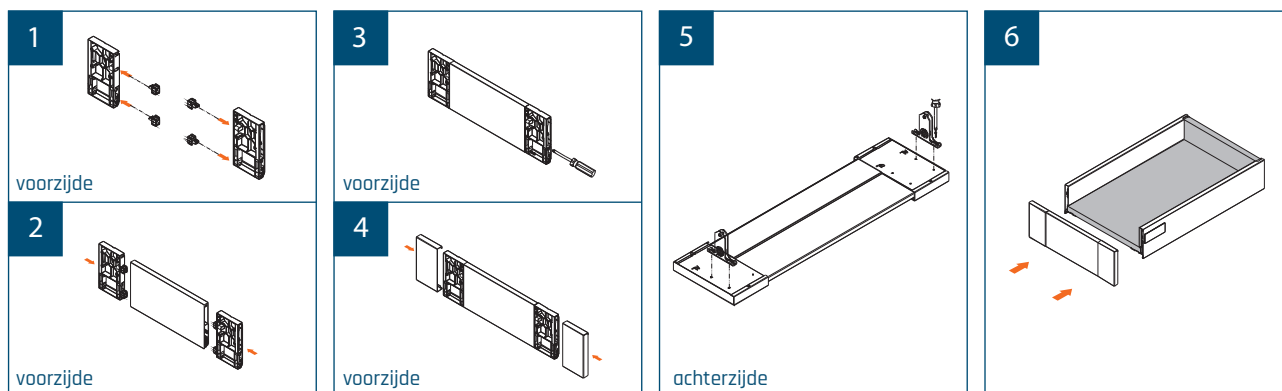

montage frontset voor binnenlade - H:120

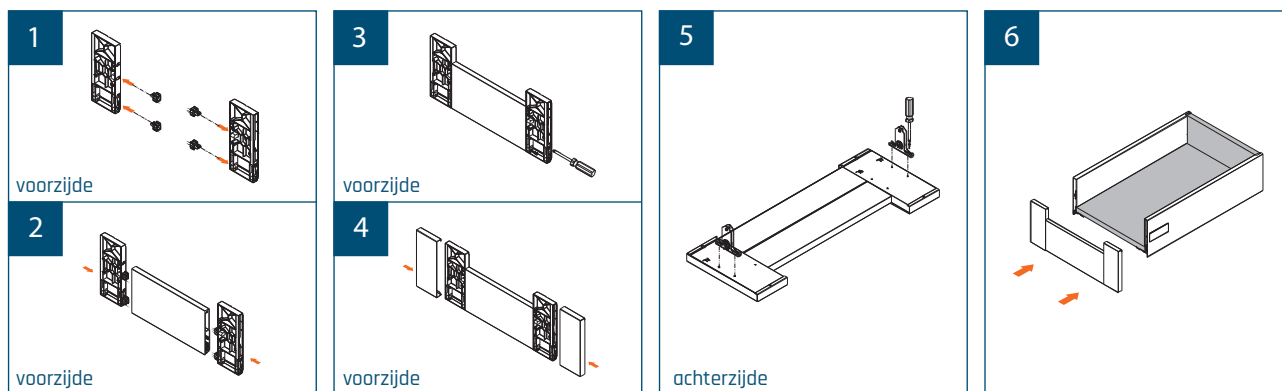


montage frontset voor binnenlade - H:170

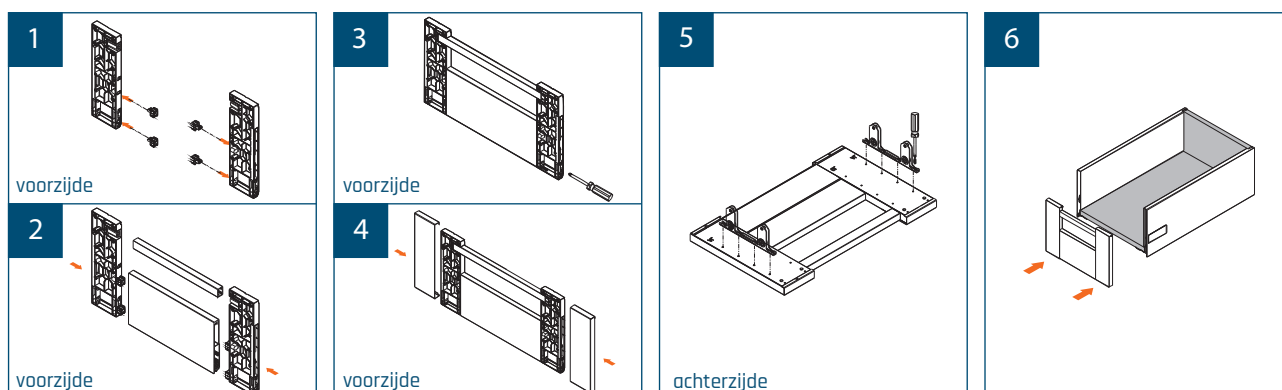


montage reling


montage frontverbinders

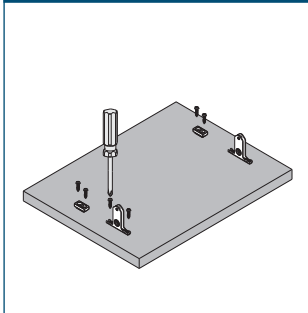


montage reling

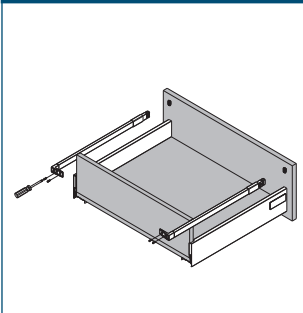


montage reling

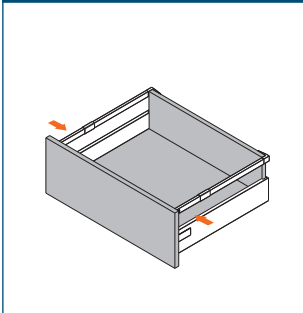

montage reling

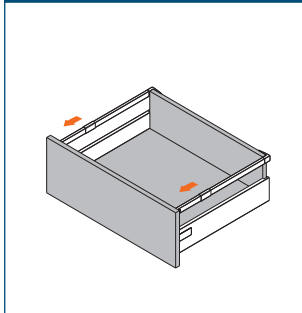


afstelling reling

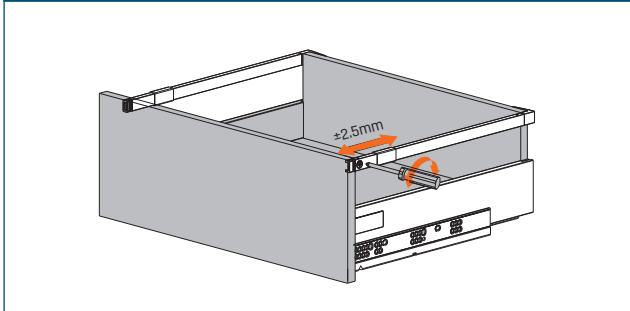


demontage lade

afdekkap demontage

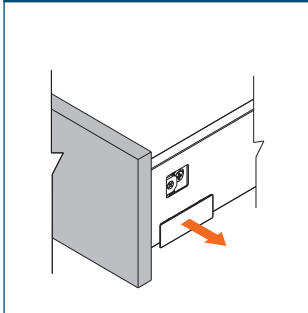

front demontage

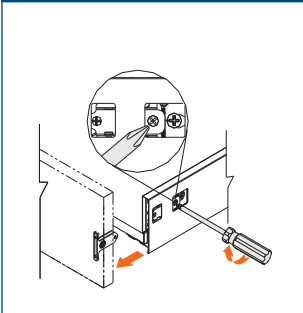

lade demontage

